


# CSAPHORNYOS parketták lerakási útmutatója

Az egy lécből gyalult **csaphornyos** parketta az MSZ EN 13226:2003 számú szabvány szerint csap-horony kiképzéssel készül. A kötegek 50 db parkettát tartalmaznak. 50 % -ban jobbos, 50 % -ban balos kivitelben gyártjuk, ami lehetővé teszi a változatos minták kirakását. (1-3. ábrák)



A **duplaparketta** valódi fából készült két lécből tödött csaphornyos parketta. Az alsó fektető felületen a jobb ragasztás érdekében két enyvhorony található. A felső járófelület előcsiszolt kivitelű. A kötegek 30 db parkettát tartalmaznak 50 %-ban jobbos, 50 %-ban balos kivitelben, ami lehetővé teszi a dupla-halszálka mintás lerakást is. (1. ábra)

Lerakási minták: 2-4 ábrák

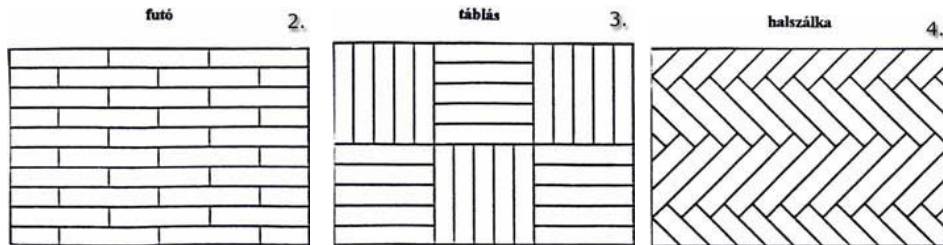

A parketták teljes felületét az aljzatra kell ragasztani vagy párnafára, vakpadlóra szegezhető. A lerakást célszerű **szakemberre** bízni, de aki saját kezűleg kívánja lerakni az alábbi követelményeket, és eljárást vegye figyelembe:

## Lerakás előtti teendők:

Ügyelni kell arra, hogy a helyiségben a levegő relatív páratartalma mind lerakás előtt, mind lerakás után 50 és 60% közötti tartományban legyen. Sem a helyiség hőmérséklete sem a lerakott parketta hőmérséklete nem lehet 18 °C-nál alacsonyabb. A parkettát felbontatlan csomagolásban legalább 48 órát tárolni kell a lerakási helyiségben uralkodó klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodás céljából. A parkettát az eredeti csomagolásban kell tárolni és a csomagolást csak közvetlenül a lerakás előtt szabad felbontani.

Mielőtt elkezdi a parketta lerakását, ellenőrizze a parkettaelemeket (nedvességtartalom, méret, minőségi osztálynak való megfelelés). Beépített anyagra nem fogadunk el reklamációt. Minden kifogásolásnál be kell mutatni az aljzat maradék nedvességtartalmának mérési jegyzőkönyvét és a beépítési naplót. A parkettákat csak normál klímájú lakótérben szabad alkalmazni, nedves helyiségekben, pl. fürdőszoba, konyha nem alkalmazható. A parkettát pontszerű terhelésektől külön meg kell óvni, illetve védelemmel kell ellátni. (Hegyes székláb, túsarok, bútor karcolásai stb.)

## Aljzat:

A parkettákat csak kellően szilárd, vízszintes, sima, tiszta és száraz aljzatra szabad leragasztani. Ha az aljzat felülete +/- 2 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenséget mutatna /1 m hosszra vetítve/ az egyenetlenséget ki kell egyenlíteni, beton vagy magnezit beton felületeket aljzatkiegyenlítő anyagokkal, felfelületeket csiszolással vagy gyalulással.

Kizárólag csaphornyos parkettákhoz való aljzatkiegyenlítő-, alapozó-, és ragasztó anyagot használjunk, mely a magyar kereskedelmi forgalomban, szakboltokban beszerezhető.

Az aljzatnak kellően szigeteltnek kell lennie a talajból és egyéb helyről felvehető nedvesség ellen. Az aljzat nedvességtartalma nem lehet több 2%-nál, (padlófűtés esetén 1,6%-nál.)

A parketta felülete nem melegedhet fel 27 °C -nál magasabb hőmérsékletre a parketta károsodása nélkül, ezért az alatta elvezetett központi fűtés csőrendszerét szigetelni kell. Csaphornyos parketta nem alkalmas padlófűtés fölé.



## Lerakás:

A parketták teljes felületét az aljzathoz kell ragasztani (vagy párnafára kell szegezni). A parketták ragaszthatók nagy szárazanyag tartalmú disperziós ragasztókkal vagy oldószeres illetve kétkomponensű ragasztóval. Bükk, juhar, gyertyán parkettákhoz és minden svédpadlóhoz oldószeres és poliuretán ragasztót ajánlunk. Ügyelni kell arra, hogy a csiszolás, lakkozás előtt a ragasztóval bevitt vízmennyiség teljesen elpárologjon, ezért a ragasztóra előírt várakozási időt pontosan be kell tartani.


A ragasztót az aljzatra fogas kenőlappal kell egyenletesen felhordani (lásd 5. ábra)

Az aljzat egyenetlenségétől függően 800-1200 g/m<sup>2</sup> mennyiségben. A jó tapadás érdekében az aljzatot portalanítani kell, ill. alapozót célszerű használni.


A futóminta lerakását a helyiség egyik fal síkjánál kell elkezdni ügyelve arra, hogy egyenes vonalban történjen a lefektetés, amit célszerű kizsinórozni, és egyenes vonalzóval alkalmazni. A parkettát lehetőleg a beeső fénnel párhuzamosan fektessük. A parkettákat soronként kell egymáshoz illeszteni úgy, hogy az illesztés az előző sorban lévő parketta felénél eltolva történjen (téglakötés) A sorokat felváltva jobbos majd balos parkettával rakjuk.

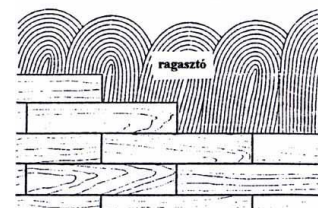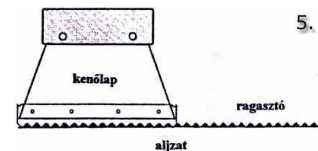


## CSAPHORNYOS parketták lerakási útmutatója

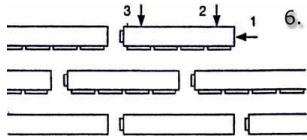

7.

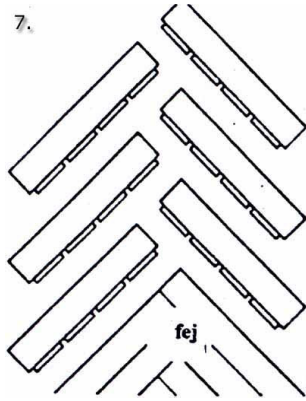

6. Az illesztéshez a 6. ábra számozása szerinti sorrendet alkalmazzuk.  
A halszájkás lerakáshoz elsőnek egy vezérsort kell kirakni, a jobbos és balos parketták váltott illesztésével (lásd 7. ábra)  
A falakhoz érve a 8. ábra szerint 45 fokban vágott parkettákkal fejezzük be a parkettázást.


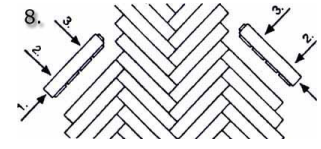


A fa természetes mozgása miatt a parketta és a falsík között valamint minden más fix beépítési épülelem közé legalább 10 mm széles terjeszkedési hézagot kell biztosítani.

Különösen nagy felületű helyiségek padlóburkolása esetén a szükséges terjeszkedési hézag mértékét úgy kell számítani, hogy a helyiség szélességét méterben meg kell szorozni 1,5-tel és a kapott szorzat mm-ben adja a terjeszkedési hézagot.

12 m feletti szélességnél ajánlatos a padlófelületen pótlógagos terjeszkedési hézagot kialakítani. A szükséges terjeszkedési hézagot faékekkel lehet biztosítani. (lásd 9. ábra)

A parketta elemek pontos illeszkedése lehetővé teszi, hogy kézzel a lerakáskor összetolhatók. A nehezebben összeilleszthető parketták a fedőréteg megsérülésének elkerülése érdekében, ütőfát felhasználva kalapáccsal üthetők össze. (lásd 10. ábra)

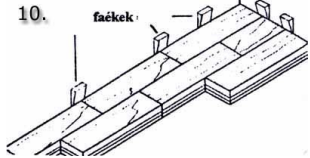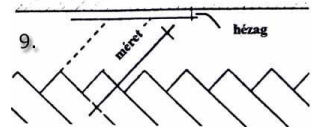

A fal felőli szélső parketták hézagmentes összeillesztése behúzó vassal érhető el.

A ragasztó használati utasításában leírt megszáradása után a faékeket el kell távolítani. A ragasztó száradása alatt gondoskodni kell a helyiség kellő szellőztetéséről, hogy a parkettaragasztóval bevitt nedvesség gyorsan elpárologjon.

### Lakkozás, tisztítás, ápolás:

A parkettát szintbe kell csiszolni csiszológéppel 100-as szemcsefinomságú csiszolópapírral. Csiszolás után kétszeri alaplakkozás és fugatömítés szükséges. A fugák tömítésére a kereskedelemben kapható fugatömítő anyagokat vagy alapozó lakkot használjunk a csiszolatporral keverten. A fugázáshoz sima kenőlapot használunk.

Az alapozó lakk teljes megszáradása után a padlófelületet átcsiszoljuk. A fedőlakkot a lakk használati utasítása szerint bekeverjük, és egyenletesen felhordjuk a parketta felületre teddy hengerrel.

Meg kell akadályozni, hogy a parkettára felesleges mennyiségű víz kerüljön. A nedves vizes foltokat azonnal fel kell törölni.

Elejét kell venni, hogy a parkettára por, homok kerüljön, ezért a bejáratot megfelelő lábtörlővel kell ellátni, ajánlott váltócipőt használni a lakóterekben. A bútorok lábára filc darabot kell ragasztani, a parketta felületen nem szabad tűsarkú cipőben közlekedni. Éles fém erőteljesen megkarcolhatja a felületet.

Különösen fűtési időben drasztikusan lecsökken a helyiségek levegőjének relatív páratartalma. Párologtatással, szellőztetéssel, szobanövények elhelyezésével, a túlzott felfűtés elkerülésével akadályozható meg ez a jelenség. A levegő relatív páratartalmának sohasem szabad 50 és 60 % közötti tartományon kívül lennie.

Vízzel, általános tisztítószerekkel takarítani tilos a parkettát. „Ködnedves” ruhával, parkettaápoló szerekkel kell a fa padlót tisztán tartani.

Minden faanyag megváltoztathatja a színét, ha bizonyos ideig fény (nap) hatásának van kitéve. A sárgulás, fakulás, érés, sötétedés természetes folyamat. A nagy kontrasztok elkerülése végett kerülje a parketta foltokban történő letakarását!

### Szállítás, tárolás:

A parkettát csak száraz, csapadéktól mentes, a felhasználás helyével megegyező klímájú helyen szabad tárolni. Csapadéktól védett, zárt járműben szállítható.